M1230E

NACELLE A MAT VERTICAL

- Nacelle à Mât télescopique Leader dans l'industrie
- Polyvalente, solide et simple de conduire
- Passe à travers des portes standards
- Conception très compacte et facile de conduire
- Parfait pour beaucoup des applications dand l'construction et l'enlèvement des matériels

snorkel

www.snorkellifts.com

NACELLE A MAT VERTICAL

M1230E

DIMENSIONS	M1230E
Hauteur de travail	5.6m
Hauteur de plancher maximum (**A**)	3.63m
Longueur plateforme	0.74m x 0.96m
Lageur (**B**)	0.76m
Longueur hors-tout (**D**)	1.36m
Hauteur garde corps (**C**)	1.7m
Garde au sol	76mm

PERFORMANCE	
Capacité de charge maximale	227kg
Translation possible a hauteur maxi.	3.7m
Vitesse max. Bras repliés	3.2km/h
Vitesse max. en élévation	0.65km/h
Temps d'elevation/descente	18/25 sec
Franchissement	25%
Devers max. droit - gauche	1.5º
Devers max. avant – arriere	2º
Rayon de braquage intérieur	0.37m
Rayon de braquage extérieur	1.4m
Pneus	non-marquants, diamètre 305mm
Frein de stationnement	sur 2 roues, par ressort, dégagement hydraulique avec priorité manuelle
Traction	electrique/hydraulique 2WD
Commandes	proportionnelle

MOTORISATION	
Motorisation	24V 4hp DC electric motor 4-220 Ah batteries
Batteries	90V - 240V - 18 amp automatic

POIDS	
Poids à vide	780kg

RAYON DE BRAQUAGE

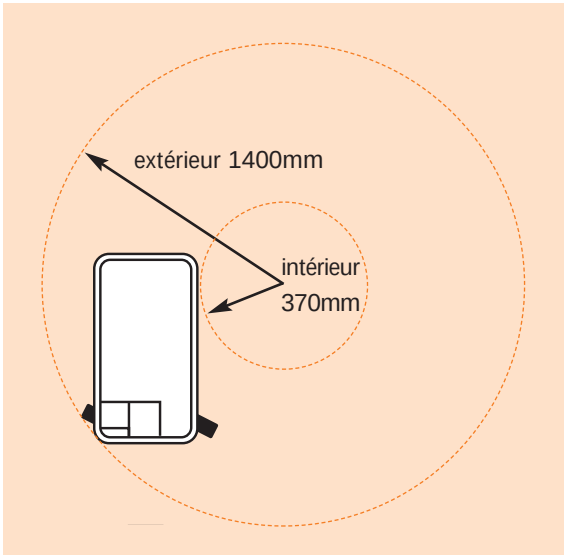

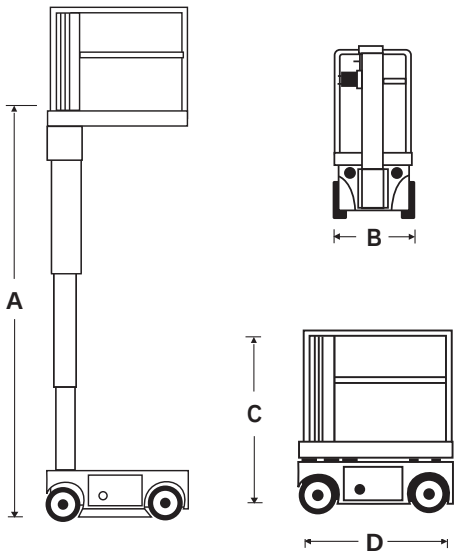

EQUIPEMENTS STANDARD

- Commandes proportionnelles
- Alarme de descente et de dévers
- La capacité nominale des batteries vous donne une grande autonomie de travail entre 2 recharges
- Commandes de secours sur le chassis
- Pneus non-marquants
- Conduite d áir au panier
- Passage des fourches
- Entrée au panier aves des portes type Salon
- Claxon
- Selectable motion alarm
- Norme CE

OPTIONS

- Peintures à vos couleurs
- Extension plateforme
- Huile hydraulique Biodégradable

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple.
Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.